

## Tiffany jalkatilan muovin vaihto

KMTEOSA016

### Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli PH2
- Kuusiokoloavain 5 mm

Ohjeaika: 25 min.



Avaa penkin lukitus.




Avaa penkki.



Irrota akun pistoke.



Nosta akku pois.

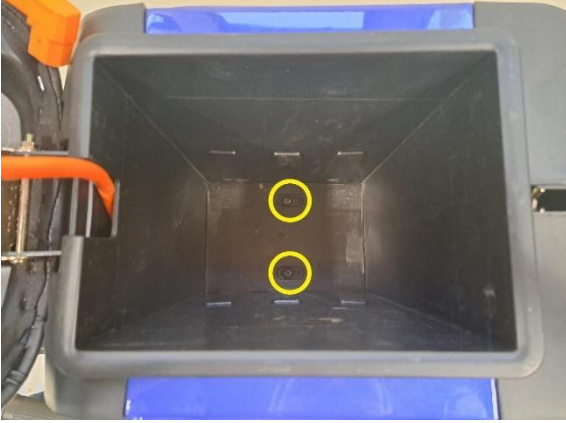

Irrota akkukotelon kiinnityspultit  
(kuusiokoloavain 5 mm).



Nosta akkukotelo pois.



Irrota istuimen vasemmanpuoleisen  
alasivumuovin kiinnitysruuvit  
(ristipäämeisseli ph2).




Irrota istuimen vasemmanpuoleisen  
alasivumuovin kiinnitysruuvit  
(ristipäämeisseli ph2).



Ota istuimen vasemmanpuoleinen  
alasivumuovi pois.




Irrota istuimen oikeapuoleisen  
alasivumuovin kiinnitysruuvit  
(ristipäämeisseli ph2).

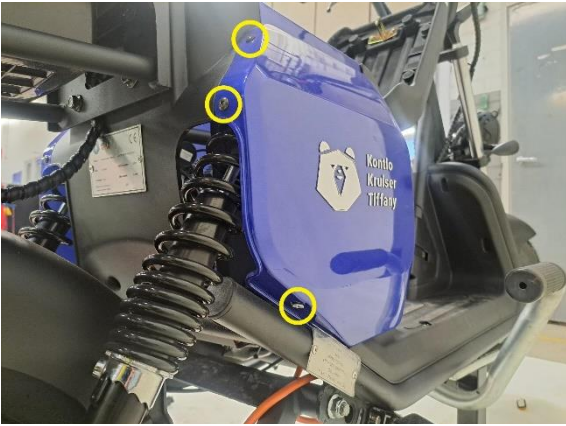

Irrota istuimen oikeapuoleisen alisivumuovin kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2).



Ota oikeapuoleinen alisivumuovi pois.

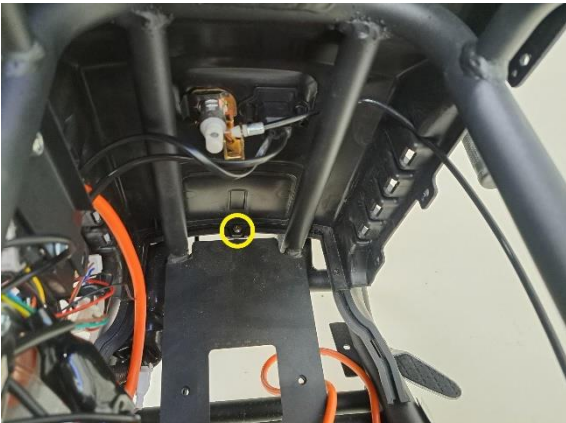

Irrota istuimen alapuoleisen muovin kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2).



Irrota vasemmanpuolen jalkatilan suojamuovin kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2).



Ota vasemmanpuoleinen suojamuovi pois.



Irrota oikeapuoleisen suojamuovin kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2).



Ota oikeapuoleinen jalkatilan suojamuovi pois.



Irrota jalkatilan muovin kiinnityspultit (kuusiokoloavain 5 mm).



Ota jalkatilan muovi pois.

**Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.**