

E-manki vilkkureleen vaihto

KMQ020

Tarvittavat työkalut:

- Kiintoavain 10 mm
- Sivuleikkurit
- Nippusiteitä

Ohjeaika: 10 min.


Oire: Vilkku ei toimi.



Avaa akkukotelon kannen lukitus.



Ota akkukotelon kansi pois.

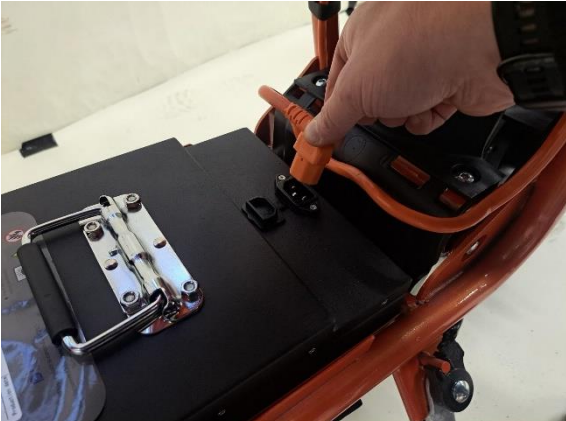

Irrota akun pistoke.




Irrota istuimen kiinnitysmutteri
(kiintoavain 10 mm).



Ota istuin pois.



Katkaise johtojen suojaa kiinni pitävä nippuside (sivuleikkurit).

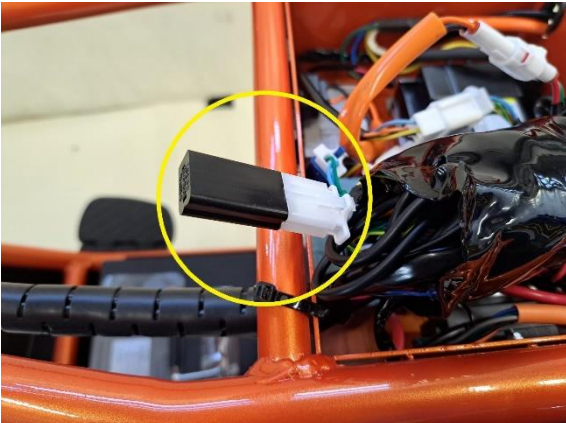

Ota vilkkurele esille johtojen suojan sisältä.



Irrota vilkkurele.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.