

Elektra akun liitinjohdon vaihto

KMOSA1188


Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli PH2
- Kuusiokoloavain 4 mm, 5 mm

Ohjeaika: 15 min.



Irrota akku liittimestä ja nosta akku poiskotelosta.


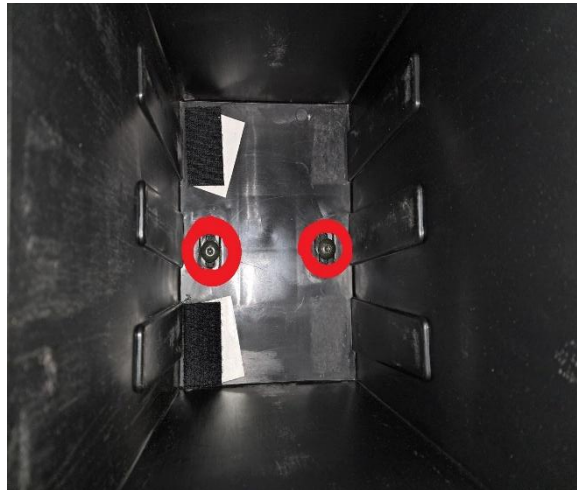


Irrota akkukotelon kiinnityspultit (kuusiokoloavain 5 mm). Nosta akkukotelo pois.



Irrota sivukatteen kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2). Nosta sivukate pois paikaltaan.



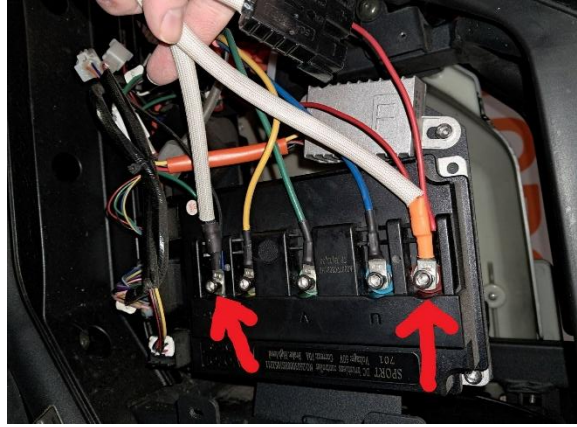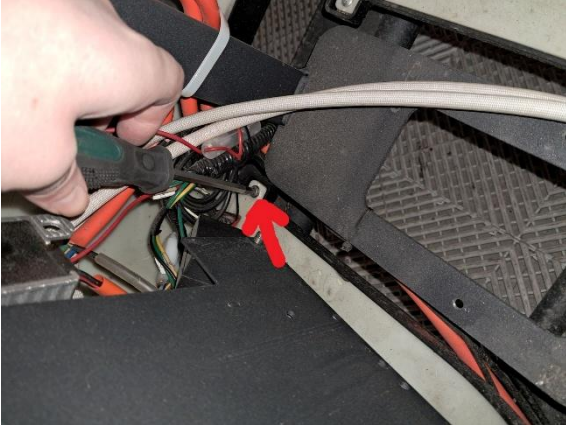

Katteen alta löytyy ohjainlaite, johon akun plussaan ja miinukseen liitinjohto on kytketty. Irrota kiinnityspultit (kuusiokoloavain 4 mm). Kytke uusi liitinjohto kuvan mukaisesti.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.