

## Elektran istuimen lukon kiinnitys muovin vaihto

KMOSA1136

Ohjeaika: 19 min.

### Tarvittavat työkalut:

- Kuusiokoloavain 5 mm
- Ristipäämeisseli ph2




Avaa penkin lukitus avaimella.




Avaa penkki.




Irrota akun pistoke akusta.

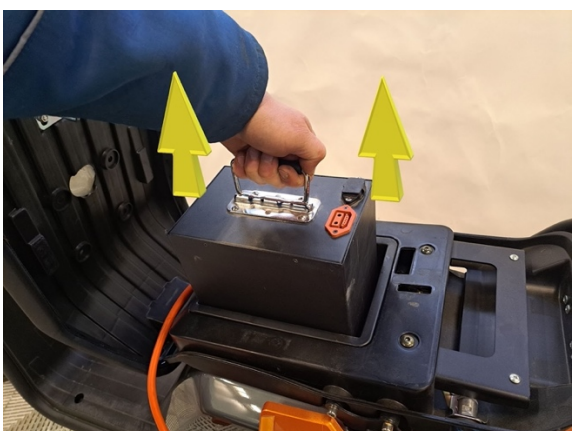


Nosta akku pois.

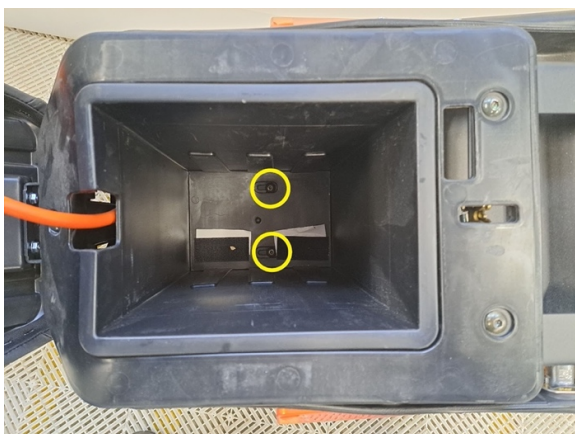

Irrota akkulaatikkoa kiinni pitävät pultit.  
(kuusiokoloavain 5 mm).

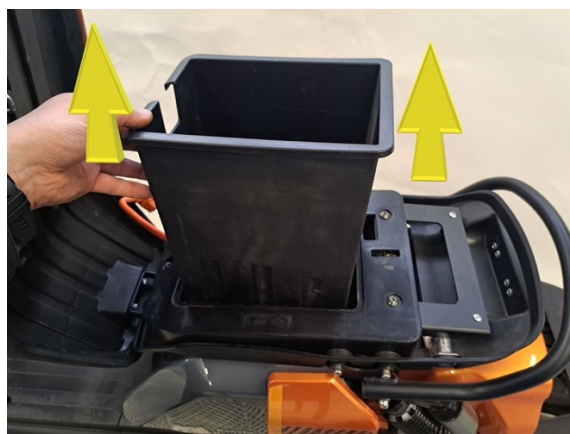

Nosta akkulaatikko pois.

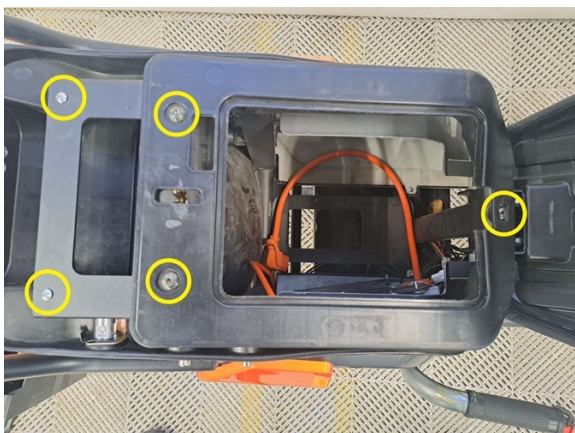


Irrota kuvassa näkyvät kolme pultti ja kaksi ruuvia.  
(kuusiokoloavain 5 mm, ristipäämeisseli ph2).



Nosta istuimen lukon kiinnitysmuovia etu-  
reunasta ja irrota penkin lukkoa kiinni pitävät  
kaksi ruuvia. (ristipäämeisseli ph2).




Ota istuimen lukon kiinnitysmuovi pois.

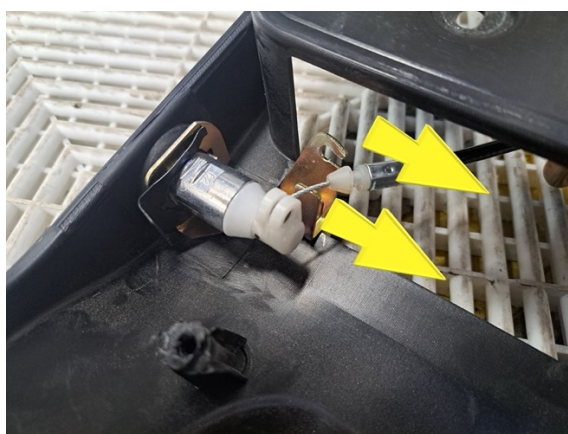


Irrota penkin lukon vaijeri pidikkeistä.



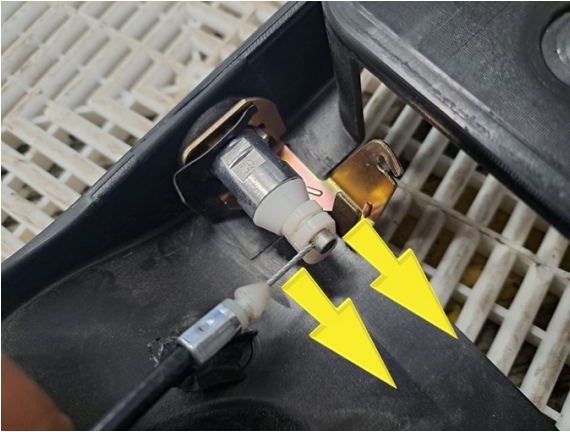

Irrota vaijeri lukkopesästä.

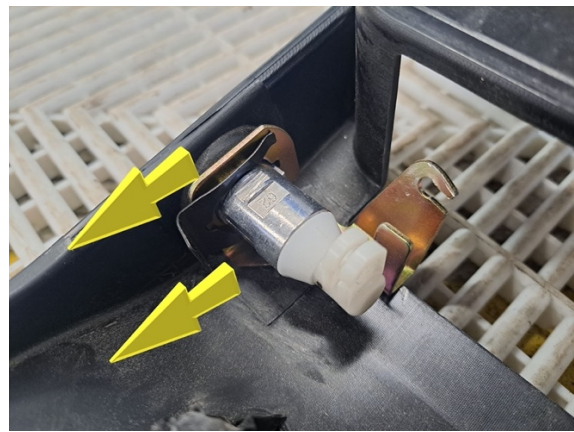

Irrota lukkopesän pidike.




Irrota vaijerin pidike.



Irrota lukkopesä.



Irrota takaheijastimen ruuvit.  
(ristipäämeisseli ph2).

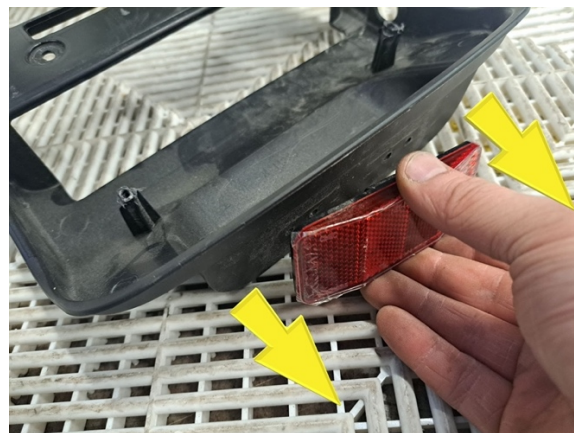

Ota takaheijastin pois.

**Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.**