

Elektran vasemman kahvarungon vaihto

KMOSA1105

Ohjeaika: 30 min.

Tarvittavat työkalut:

- Kuusiokoloavain 3 mm, 5 mm
- Ristipäämeisseli ph2

Oire: Vasemman puolen katkasija ei toimi tai osa niistä ei toimi.



Avaa penkin lukitus avaimella.



Avaa penkki.



Irrota akun pistoke akusta.




Irrota kuvassa näkyvä pultti.
(kuusiokoloavain 5 mm).



Irrota kuvassa näkyvät ruuvit.
(Ristipäämeisseli ph2).



Ota rungon etuosan takakate pois.

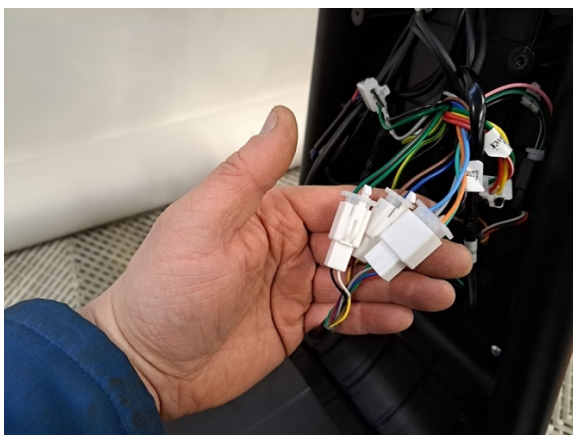

Avaa vasemman kahvarungon liittimet.



Pyörittele johdonsuojaspiraali pois johtojen ympäriltä.



Vedä vasen kahvatuppi irti. Käytä tarvittaessa jarrukliineriä liukasteena.



Löysää vasemman kahvarungon kiristys ruuvi (kuusiokoloavain 3 mm).



Vedä kahvarunko pois.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä