

Kruiser 2.0 / Trike isotakaboksi

KMOSA1074


Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli PH2
- Räikkä ja hylsy 10 mm

Ohjeaika: 10 min.



Sisältö: boksi, 2x avain, kiinnitysrunko, 3x m8 pulttia, 4x m4 pulttia, mutteria, kupuprikkoja.

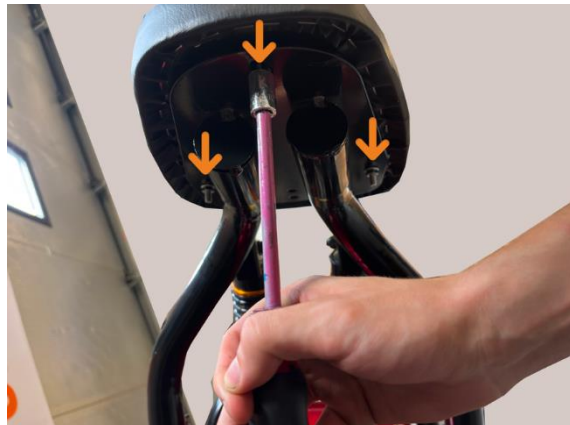

Irrota penkki (hylsy 10 mm).



Kiinnitä boksen runko paikoilleen kiinnityspulteilla (hylsy 10 mm).





Kiinnitä penkki.



Aseta boksi pakalleen. Pujota kiinnityspultit prikkujen kanssa rungon kiinnitysreikien läpi.



Pujota kiskot ja mutterit paikalleen. Säädä boksi suoraan ja kiristä kiinnityspultit (ristipäämeisseli ph2).