

Silverfox etukatteen alemman sisäosan vaihto

KMJCFXOSA135

Ohjeaika: 25 min.

Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli ph2
- Räikkä ja hylsy 8 mm

Käännä päävirtakytkin off- asentoon.



Irrota etupaneelin kiinnitysruuvit.
(ristipäämeisseli ph2).



Ota etupaneeli pois.




Irrota etukatteen kiinnityspultti.
(hylsy 8 mm).



Irrota etukatteen kiinnitysruuvit.
(ristipäämeisseli ph2).



Raota etukatetta.

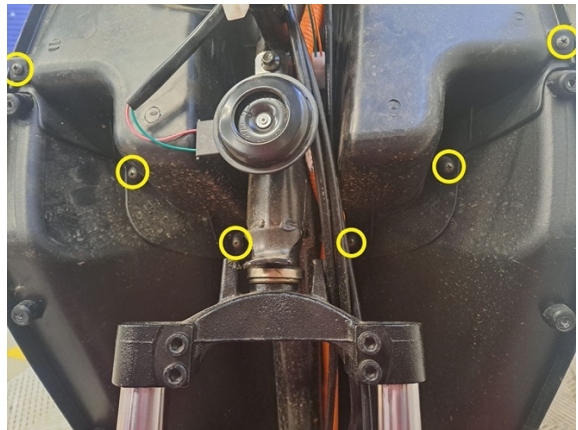

Irrota etukatteen alemman sisäosan kiinnitysruuvit. (ristipäämeisseli ph2).



Irrota jalkatilan pohjakatteen kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2) kummaltakin puolelta.



Irrota jalkatilan pohjakatteen kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2) ja kiinnityspultit. (hylsy 8 mm).



Ota jalkatilan pohjakate pois.



Ota etukatteen alempi sisäosa pois.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.