

## Silverfox oikean jarrukahvan vaihto

KMJCFOXOSA107

Ohjeaika: 16 min.

### Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli ph2
- Räikkä ja hylsy 8 mm
- Kiintoavain 14 mm, 12 mm

Käännä päävirtakytkin off- asentoon.



Löysää etujarrun säätömutteri löysimmilleen.




Irrota valomaskin kiinnitysruuvit. (ristipäämeisseli ph2).



Irrota valomaskin kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2) ja kiinnityspultti. (hylsy 8 mm).




Raota valomaskia ja avaa etuvalon liitin. Ota valomaski pois.

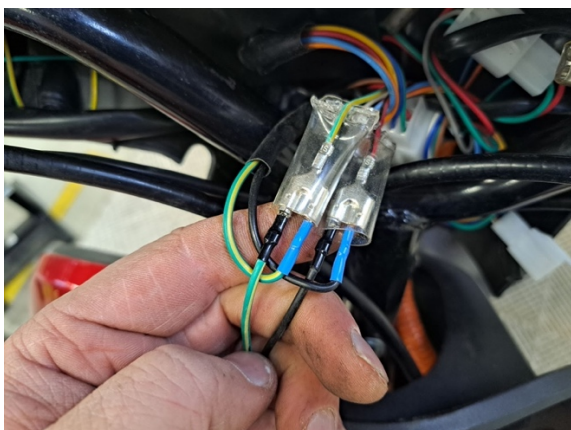

Irrota oikean jarrukahvan mikrokytkimen liittimet.



Ota vaijeri pois jarruvivun juuresta.

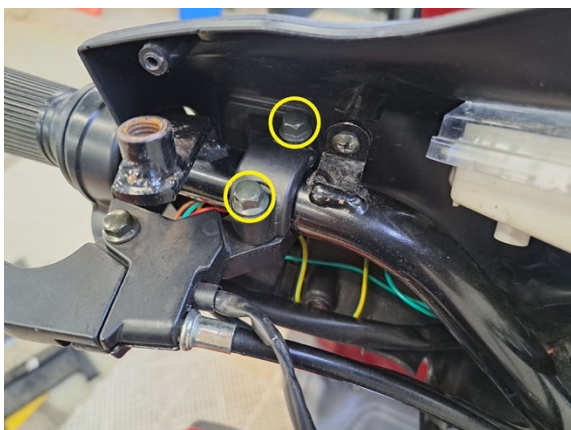

Irrota vasemman jarrukahvan kiinnityspultit. (hylsy 8 mm).



Ota vasen jarrukahva pois.

**Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.**