

## Silverfox etuhaarukan vaihto

KMJCFXOSA102

Ohjeaika: 30 min.

### Tarvittavat työkalut:

- Koroke
- Ristipäämeisseli ph2
- Räikkä ja hylsy 8 mm
- Kiintoavain 45 mm, 32 mm, 17 mm, 14 mm, 13 mm, 12 mm



Nosta laite korokkeelle siten, että etuosa on ylhäällä.



Avaa etuakselin mutteri (kiintoavain 13 mm) ja vastapuolen mutteri. (kiintoavain 17 mm).



Ota etuakseli pois. Kannatele etupyörää samalla, ettei se pääse putoamaan hallitsemattomasti.



Ota etujarru pois.



Irrota etulokasuojan kiinnityspultit (hylsy 8 mm) kummaltakin puolelta.



Ota etulokasuoja pois.




Irrota etujarru vaijerin pidikkeen kiinnityspultti. (hylsy 8 mm). Ota pidike pois.



Irrota etupaneelin kiinnitysruuvit. (ristipäämeisseli ph2).




Ota etupaneeli pois.

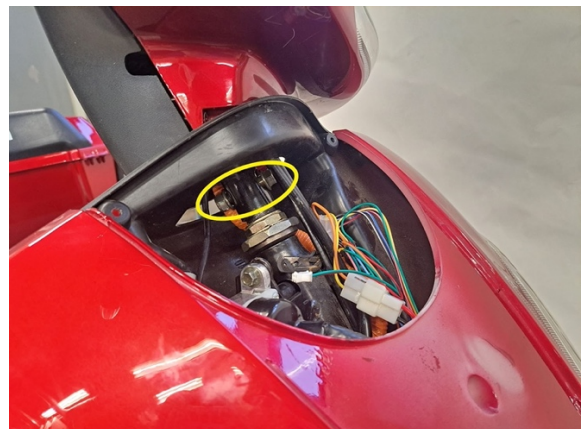

Irrota ohjaustangon kiinnityspultti, (kiintoavain 12 mm) jolla on vastamutteri. (kiintoavain 14 mm).



Siirrä ohjaustanko sivuun.

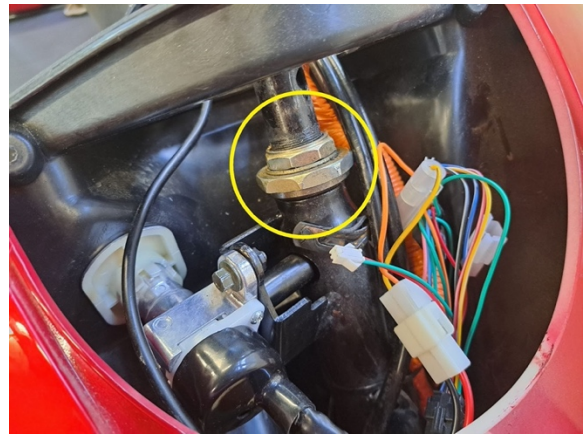

Irrota ohjausakselin kiinnitysmutterit. (kiintoavain 32 mm 45 mm). Tue keulaa samalla, ettei se pääse putoamaan hallitsemattomasti.



Laske keula alas.



Ota alemman ohjauslaakerin kooli pois.

**Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.**