

Silverfox Four ylätukivarren vaihto

KMJCFXOSA010

KMJCFXOSA011

Ohjeaika: 22 min.

Tarvittavat työkalut:

- Koroke
- Kiintoavain 12 mm
- Räikkä ja hylsy 19 mm, 14 mm
- Pihdit




Nosta laitteen etupää korokkeelle.



Irrota etupyörän kiinnitysmutterit.
(hylsy 19 mm).



Ota etupyörä pois.

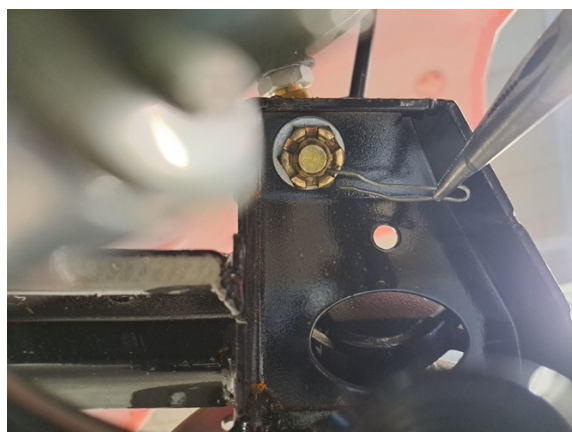

Ota ylätukivarren pallonivelen mutterit sokka irti ja irrota pallonivelen mutteri.
(hylsy 19 mm).



Jos pallonivel pyörii tyhjää niin pallonivelen suojakumin alla on ura, josta voi pitää vastaan. (kiintoavain 14 mm).




Irrota pallonivel olka-akselista.



Löysää pallonivelen lukitusmutteri (hylsy 19 mm) ja pyöritä koko palloniveltä samaa tahtia irti päin, että lukitusmutterin säätö kohta pysyy muuttumattomana.



Ota pallonivel pois ylätukivarresta.

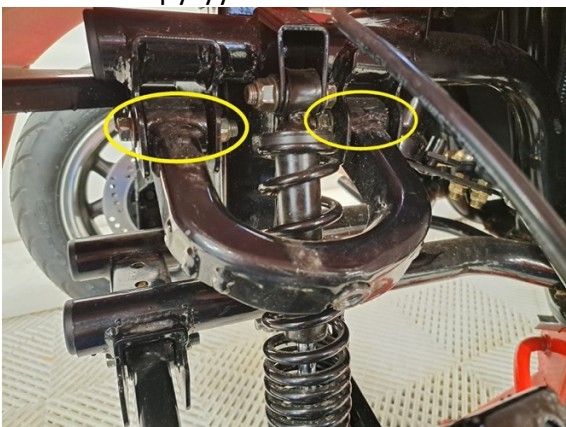

Irrota ylätukivartta rungossa kiinni pitävät kiinnityspultit (kiintoavain 12 mm), joilla on mutterit. (hylsy 14 mm).



Ota ylätukivarsi pois.

**Kiristä uusi ylätukivarsi samaan asentoon, kuin toisen puolen ylätukivarsi, ettei puslat hajoa.
Uuden osan asennus käännteisessä järjestyksessä.**