

Tiffany hälyttimen vaihto

KMTEOSA035

Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli PH2
- Kuusiokoloavain 5 mm
- Kiintoavain 10 mm

Ohjeaika: 15 min.

Oire: Hälytin ei toimi.



Avaa penkin lukitus.




Avaa penkki.



Irrota akun pistoke.



Nosta akku pois.

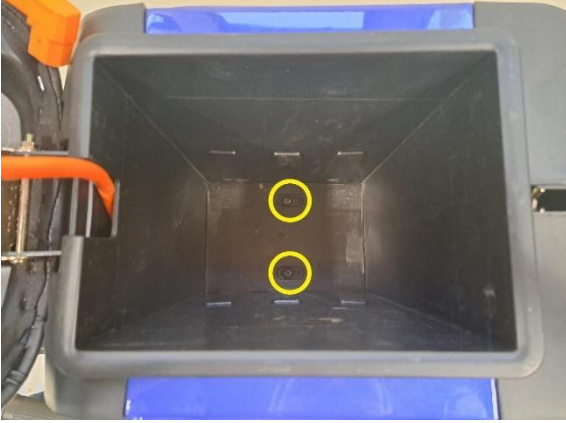

Irrota akkukotelon kiinnityspultit
(kuusiokoloavain 5 mm).



Nosta akkukotelo pois.




Irrota istuimen vasemmanpuoleisen
alasivumuovin kiinnitysruuvit
(ristipäämeisseli ph2).




Irrota istuimen vasemmanpuoleisen
alasivumuovin kiinnitysruuvit
(ristipäämeisseli ph2).



Ota istuimen vasemmanpuoleinen
alasivumuovi pois.

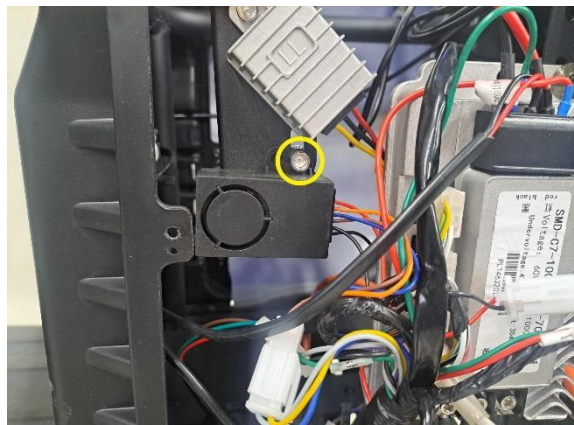

Irrota hälyttimen kiinnityspultti
(kuusiokoloavain 5 mm) jolla on vastamutteri
(kiintoavain 10 mm).

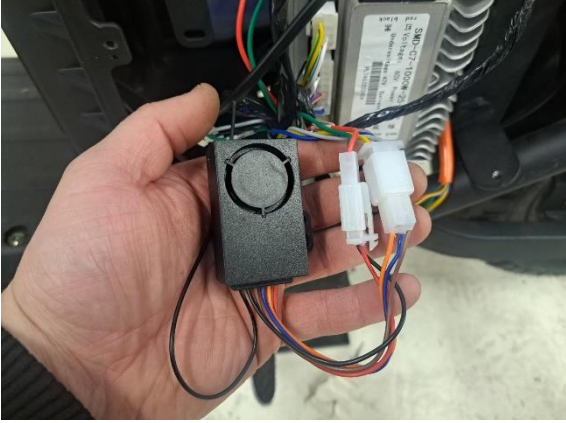

Ota hälytin pois ja avaa sen liittimet.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.