

Tiffany istuimen oikean alapuoleisen sivumuovin vaihto

KMTEOSA024

KMTEOSA025

Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli PH2
- Kuusiokoloavain 5 mm

Ohjeaika: 8 min.



Avaa penkin lukitus.




Avaa penkki.



Irrota akun pisteke.



Nosta akku pois.

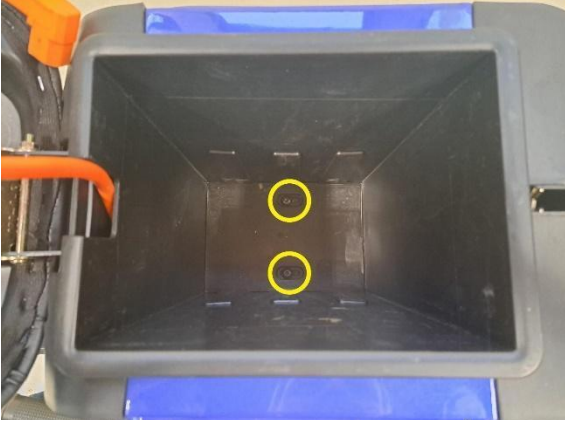

Irrota akkukotelon kiinnityspultit
(kuusiokoloavain 5 mm).



Nosta akkukotelo pois.



Irrota istuimen oikean alapuoleisen
sivumuovin kiinnitysruuvit
(ristipäämeisseli ph2).



Irrota istuimen oikean alapuoleisen
sivumuovin kiinnitysruuvit
(ristipäämeisseli ph2).



Ota istuimen oikea alapuoleinen sivumuovi
pois.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.