

Tiffany jalkatilan etuosan muovin vaihto

KMTEOSA017

Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli PH2
- Kuusiokoloavain 5 mm

Ohjeaika: 30 min.



Avaa penkin lukitus.




Avaa penkki.



Irrota akun pistoke.



Nosta akku pois.

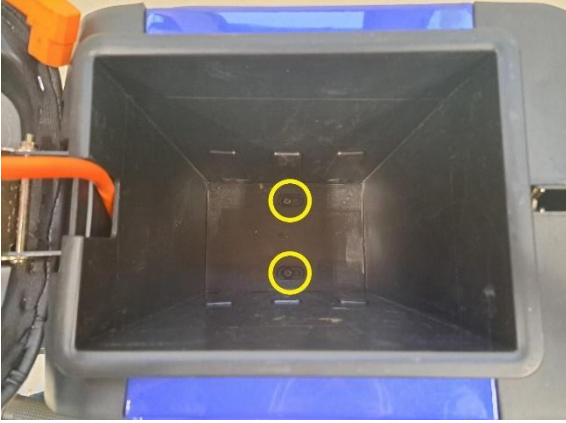

Irrota akkukotelon kiinnityspultit
(kuusiokoloavain 5 mm).



Nosta akkukotelo pois.



Irrota istuimen vasemmanpuoleisen
alasivumuovin kiinnitysruuvit
(ristipäämeisseli ph2).



Irrota istuimen vasemmanpuoleisen
alasivumuovin kiinnitysruuvit
(ristipäämeisseli ph2).



Ota istuimen vasemmanpuoleinen
alasivumuovi pois.




Irrota istuimen oikeapuoleisen
alasivumuovin kiinnitysruuvit
(ristipäämeisseli ph2).



Irrota istuimen oikeapuoleisen alisivumuovin kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2).



Ota oikeapuoleinen alisivumuovi pois.

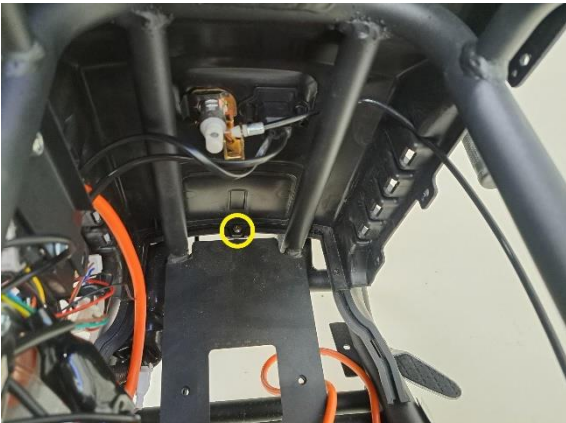

Irrota istuimen alapuoleisen muovin kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2).



Irrota vasemmanpuolen jalkatilan suojamuovin kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2).



Ota vasemmanpuoleinen suojamuovi pois.



Irrota oikeapuoleisen suojamuovin kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2).



Ota oikeapuoleinen suojamuovi pois.



Irrota jalkatilan muovin kiinnityspultit (kuusiokoloavain 5 mm).



Ota jalkatilan muovi pois.



Irrota jalkatilan etuosan muovin kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2).



Ota jalkatilan etuosan muovi pois.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.