


E-Manki mittariston vaihto

KMQ092


Tarvittavat työkalut:

- Lenkkiavain 10 mm
- Räkkä ja hylsy 10 mm

Ohjeaika: 15 min.

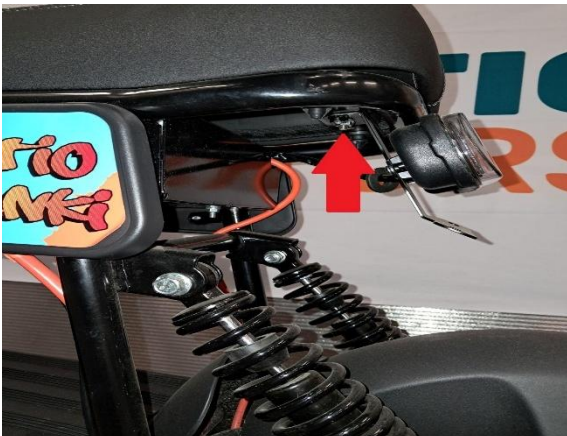


Irrota nuolen osoittama kiinnitysmutteri (hylsy 10 mm). Irrota penkki nostamalla ylöspäin. **Huom. penkki on kiinni rungossa kuminastoilla.**

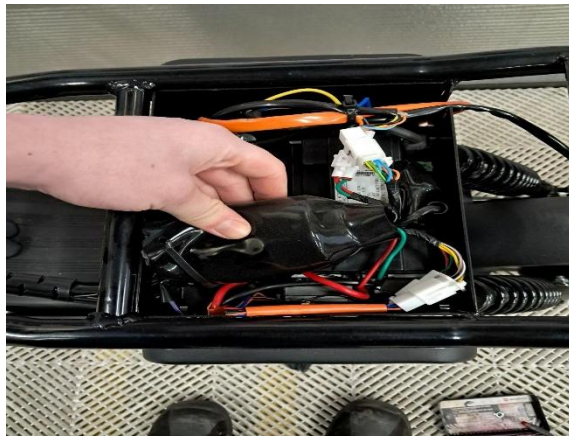

Poista kumisuoja johtojen päältä.



Irrota johtosarjan suoja.

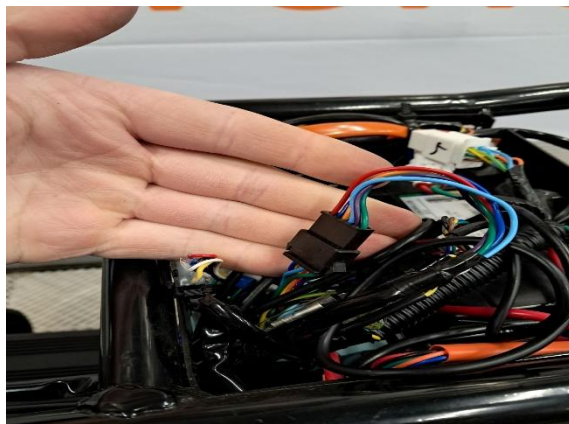

Irrota mittariston liitin.



Irrota nuolen osoittamat kiinnitysmutterit
(lenkkiavain 10 mm).

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.