

E-manki takahaarukan akselin vaihto

KMQ047

Tarvittavat työkalut:

- Koroike
- Räikkä ja hylsy 14 mm, 12 mm

Ohjeaika: 5 min.



Avaa akkukotelon kannen lukitus.




Ota akkukotelon kansi pois.



Nosta laitteen takaosa ylös (koroike).



Irrota takahaarukan akselipultin lukitusmutteri (hylsy 14 mm, 12 mm).

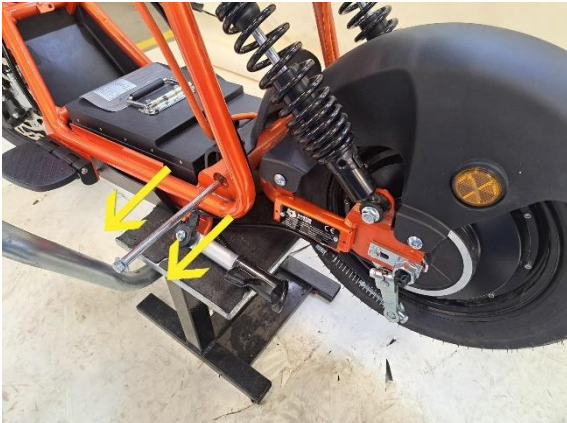

Vedä takahaarukan akseli pois.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.