

E-manki hälytin/ kaukokäytön vaihto

KMQ028

KMQ108

KMQ096

Tarvittavat työkalut:

- Kuusiokoloavain 5 mm
- Ristipäämeisseli PH2
- Kiintoavain 10 mm, 8 mm

Ohjeaika: 15 min.

Oire: Hälytin ei hälytä. Laite ei käynnisty.



Avaa akkukotelon kannen lukitus.



Ota akkukotelon kansi pois.



Irrota akun pistoke.



Irrota istuimen kiinnitysmutteri
(kiintoavain 10 mm).



Ota istuin pois.




Irrota istuimen alapuolen vasemman sivumuovin tarra.




Irrota istuimen alapuolen vasemman sivumuovin kiinnityspultit (kuusiokoloavain 5 mm).



Ota istuimen alapuolen vasen sivumuovi pois.

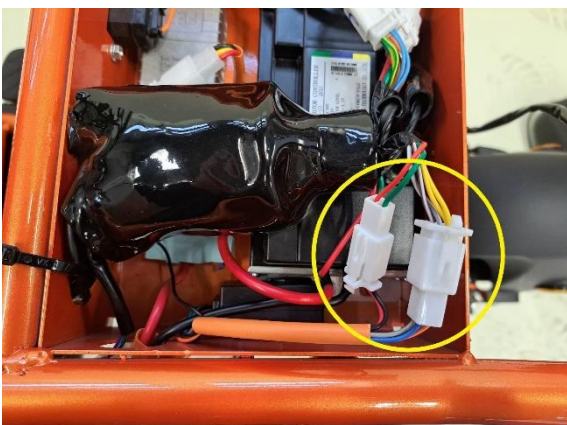

Avaa hälytin/ kaukokäytön liittimet.

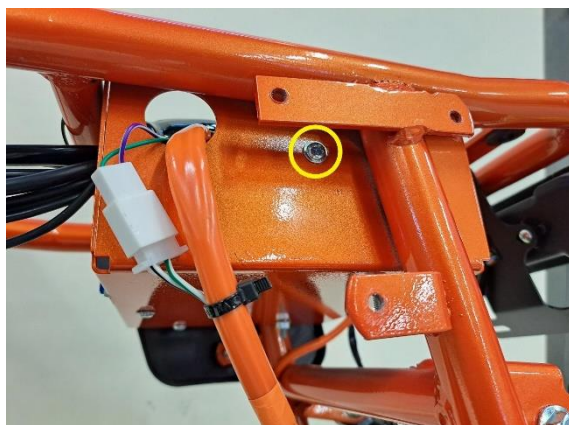

Irrota hälytin/ kaukokäytön kiinnityspultti (ristipäämeisseli ph2), jolla vastamutteri (kiintoavain 8 mm).



Ota hälytin/ kaukokäyttö pois.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.